



JAGUAR DE MÉXICO S.A. DE C.V.

JAGUAR.MX

INSTRUCTIVO PARA DESENSAMBLE

KIOSKO TIPO PEDESTAL

KIOSKO TIPO PEDESTAL

- + pantalla touch de 32"
- + lector de código de barras y QR
- + impresora
- + pinpad

ÍNDICE

1. RETIRAR PANTALLA TOUCH

- 1.1 Identificar conexiones
- 1.2 Retirar tornillería de sujeción a puerta
- 1.3 Retirar soportes de pantalla

2. DESMONTAR LECTOR DE TARJETAS

- 2.1 Lector de tarjetas
- 2.2 Desconectar cable Mini USB
- 2.3 Retirar tornillería de sujeción

3. REMOVER LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

- 3.1 Identificar lector de código de barras
- 3.2 Desconectar cable Micro USB
- 3.3 Retirar tornillería de sujeción
- 3.4 Retirar el cable plano
- 3.5 Quitar el escáner del soporte

4. CHAROLA DE INTERCONEXIÓN

- 4.1 Retirar rollo de papel
- 4.2 Retirar conexiones y cinchos de sujeción de la impresora
- 4.3 Quitar tuercas de sujeción de la impresora
- 4.4 Desmontar impresora de la base

5. RETIRAR NUC

6. RETIRAR PUERTA SUPERIOR E INFERIOR FRONTAL

7. DESMONTAR CERRADURAS DE PUERTAS

8. HERRAMIENTAS DE TRABAJO


COMPONENTES DEL KIOSKO TIPO PEDESTAL

- 1) Pantalla touch (Monitor táctil Elo 3243L de 32")
- 2) Lector de tarjeta (Magtek Lector de Tarjetas No. de parte: 21063020)
- 3) Lector de código de barras (Marca Zebra SE2707)
- 4) CPU (NUC NUC7i3DNBE)
- 5) Impresora




1. RETIRO DE PANTALLA TOUCH

Nota: Desenergizar el equipo antes de iniciar el desensamblable

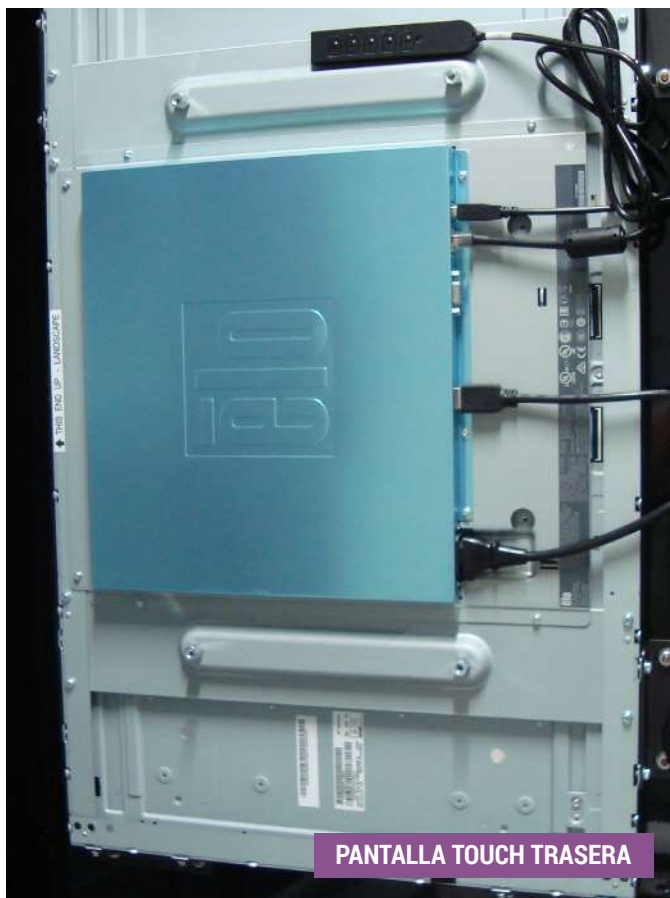


1.1 Identificar conexiones

- 1 Cable de lectura del touch
- 2 Control Manual
- 3 Cable HDMI
- 4 Alimentación de corriente

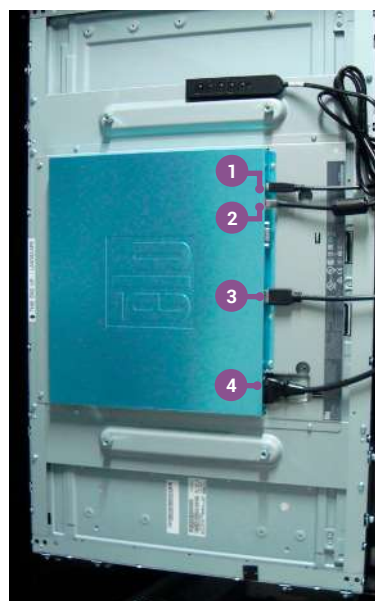


1.2 Retirar tornillería de sujeción a puerta

La pantalla se fija a la puerta frontal con 8 soportes. Utilizar un dado o llave de 3/8" para retirar las 16 tuercas.

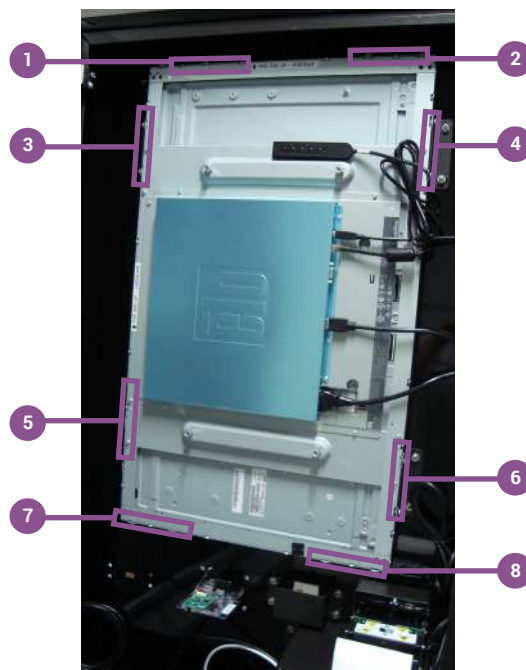

1.3 Retirar soportes de pantalla

La pantalla cuenta con 8 soportes. Retirar los 16 de tornillos utilizando un desarmador con punta de cruz.

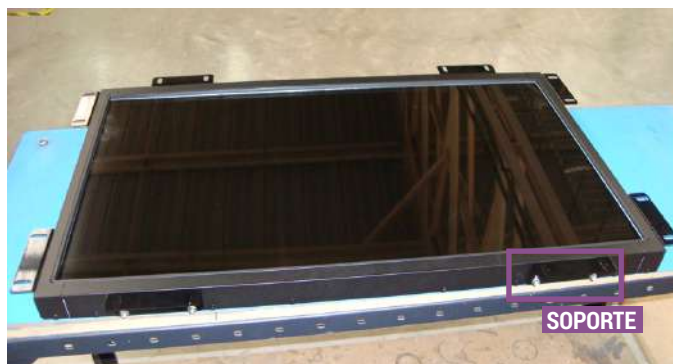

2. DESMONTAR LECTOR DE TARJETAS

2.1 Lector de tarjetas




2.2 Desconectar cable Mini USB

Retirar el cable cuidadosamente y en un solo sentido para evitar daño en la pista de conexión.



2.3 Retirar tornillería de sujeción

El lector se encuentra sujeto a la puerta frontal superior por medio de 4 tornillos 6-32 x 1/4 UNC. Utilizar un desarmador con punta de cruz.

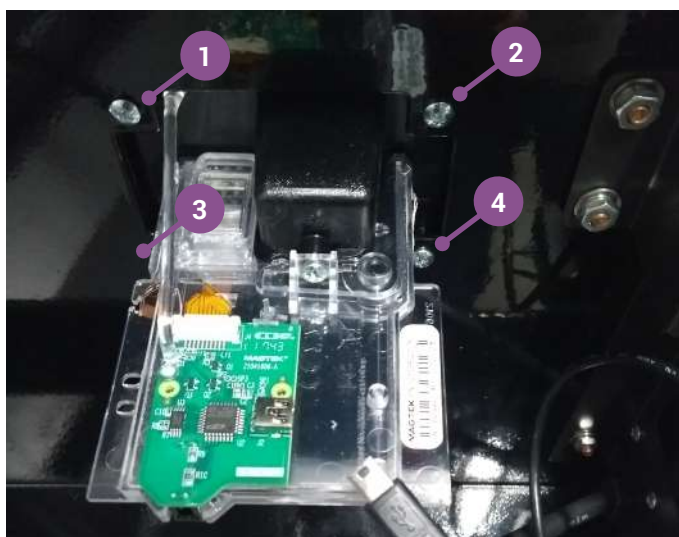

3. Remover lector de código de barras



3.1 Identificar el lector de código de barras

El lector se ubica a un costado de la impresora, sobre un soporte con protección frontal de cristal. En el soporte se localiza el adaptador flexible para conexión del lector a la NUC.

3.2 Desconectar cable Micro USB

Quitar el cincho que sujeta el cable Micro USB al soporte, utilizar pinzas de corte. Retirar cuidadosamente el cable micro USB para no dañarlo.




3.3 Retirar tornillería de sujeción

Extraer las 4 tuercas utilizando un dado de 3/8".


Nota:

Al retirar el soporte se debe tener cuidado de no dejar caer el cristal.

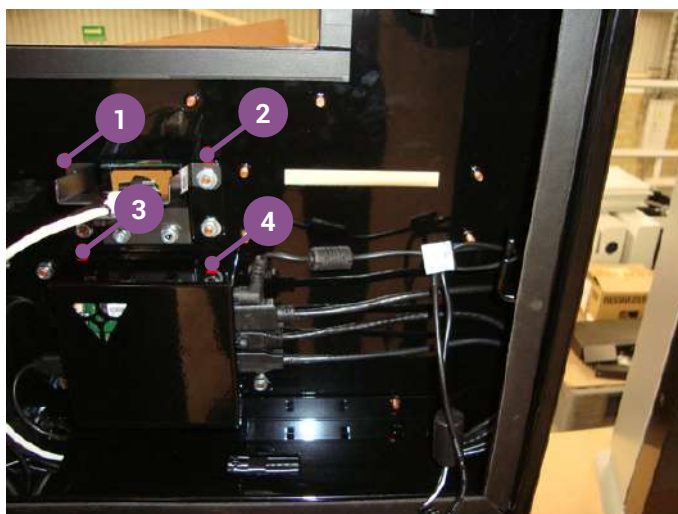

3.4 Retirar el cable plano

Levantar el seguro del cable plano para removerlo. Realizar la operación cuidadosamente para no dañar el conector o el cable plano.

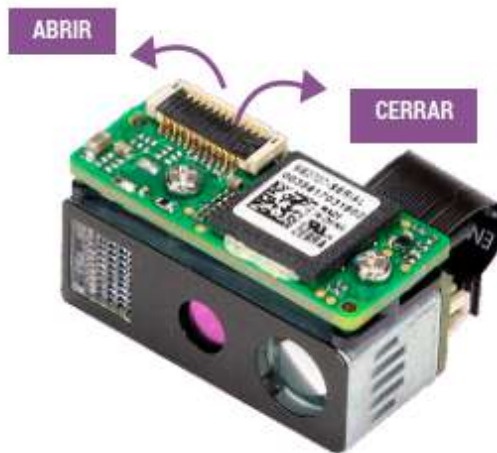

3.5 Quitar el escáner del soporte



Retirar los dos tornillos de sujeción entre la base y el escáner utilizando un desarmador de cruz tipo relojero.



4. DESMONTAR IMPRESORA

4.1 Retirar rollo de papel

Para liberar el papel se levanta la tapa ejerciendo presión sobre el seguro color verde, posteriormente se retira el rollo por la parte trasera.

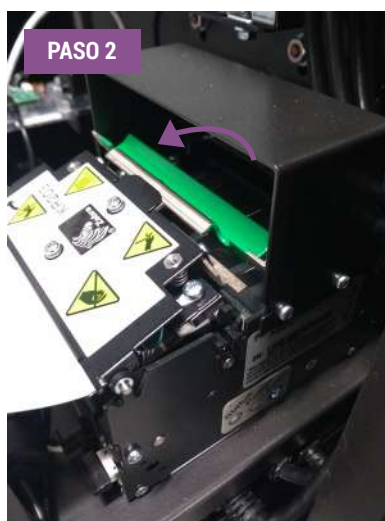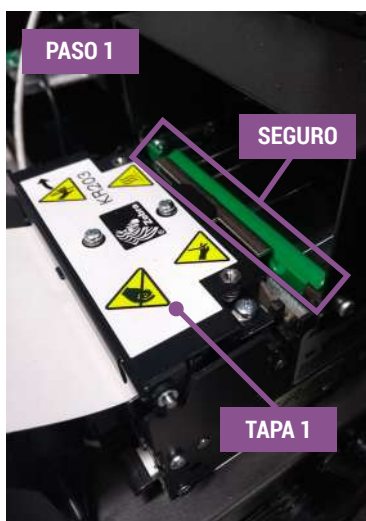

4.2 Retirar conexiones y cinchos de sujeción de la impresora


Desconectar cables de comunicación y alimentación de la impresora.

Quitar cinchos que sujetan los cables de alimentación y comunicación que se encuentran en la parte inferior del soporte de la impresora, utilizar pinzas de corte.



4.3 Quitar tuercas de sujeción de la impresora


Retirar las 4 tuercas con rondanas planas y de presión que sujeta la impresora a la puerta del kiosko, utilizando dado de 3/8".

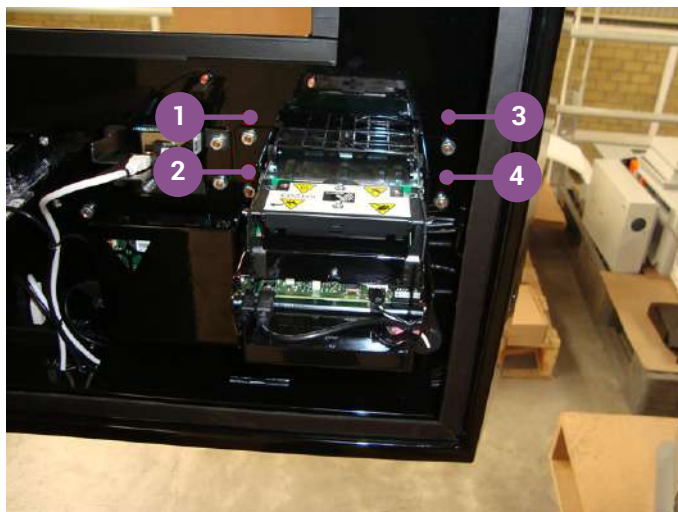

4.4 Retirar impresora de la base

Quitar los 4 tornillos con cabeza de cruz que fijan la impresora a la base.

Nota: Al colocar nuevamente la impresora en la puerta del kiosko asegúrese que la salida de papel de la impresora esté centrada en la ranura.

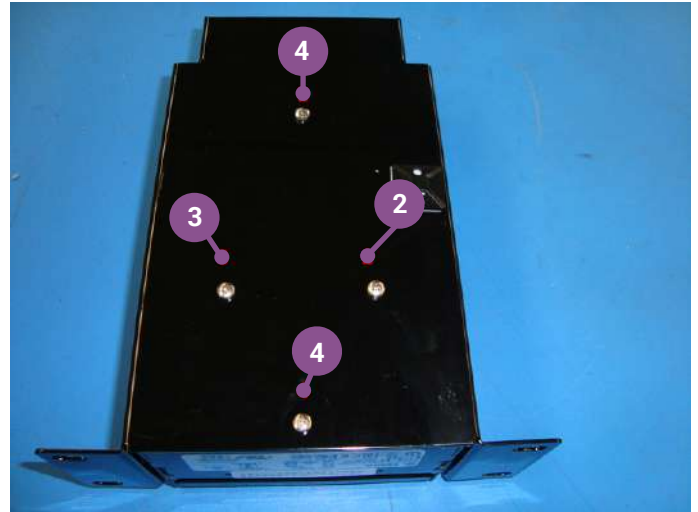

5 . RETIRAR NUC

5.1 Desconexión de cables

A la NUC se conectan:

1. Alimentación
2. Cable HDMI
3. Cable Ethernet
4. USB - USB (conexión touch de la pantalla)
5. Multi puerto USB



5.2 Retiro NUC

Quitar las 4 tuercas, las rondanas de presión y las rondanas planas para quitar la NUC. Utilizar un dado 3/8"



5.3 Desmontar NUC de la base

Quitar los cuatro tornillos con cabeza de cruz que sujetan la NUC a la base.



6. RETIRAR PUERTA SUPERIOR E INFERIOR FRONTAL

Retirar los pernos para extraer las puertas

Nota: La puerta superior tiene 3 pernos y la puerta inferior tiene solo 2.



7. DESMONTAR CERRADURA DE PUERTA

Utilizar un dado de 3/8" para las 4 tuercas y las 4 rondanas que la sostienen.



Para desmontar la lengüeta se utiliza un desarmador de cruz y una llave de 1 1/2".



8. HERRAMIENTA DE TRABAJO

- Desarmador con punta de cruz
- Dado o llave de 3/8"
- Pinzas de corte
- Desarmador con punta plana
- Llave 1 1/2"

CONTACTO

52 (55) 5925 2417 / 16
52 (55) 8996 9948 / 47
ventas@jaguarmx

FÁBRICA

Calle Tabla Grande No. 2,
Col. Espíritu Santo,
Jilotzingo, Edo. Méx.
C.P. 54570

OFICINA

Avenida de la Palma No. 8,
3er piso, Col. San Fernando de la Herradura,
Huixquilucan, Edo. Méx.
C.P. 52787